


Raccorder une chaudière avec entrée thermostat

- Raccordez les deux fils noirs du récepteur aux deux bornes de l'entrée thermostat de la chaudière .
- Si nécessaire, supprimez le shunt (fil électrique) reliant les deux bornes de l'entrée thermostat.
- Si la chaudière possède une entrée horloge, ne la confondez pas avec l'entrée thermostat.

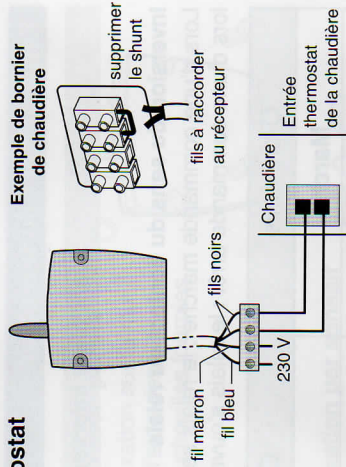

Raccorder une chaudière sans entrée thermostat

Si la chaudière ne possède pas d'entrée thermostat, vous pouvez commander directement le circulateur qui se trouve à côté de la chaudière (pompe permettant la circulation de l'eau chaude dans les radiateurs).

- Commandez directement l'alimentation du circulateur avec le récepteur.

